

# ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ

**Упътване за настройване на безжична LAN мрежа:** Как се регистрира климатик

При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID , който започва с „**AP-**“.

\* Идентификаторът SSID е посочен на етикета за безжична LAN мрежа.

**Този наръчник обяснява процедурата по регистриране на климатика (сдвояване на безжичен LAN адаптер)**


Относно метода за инсталиране на W-LAN адаптер, моля, вижте наръчника за експлоатация, приложен към безжичния LAN адаптер или климатика.

Моля, вижте в наръчника за използване на мобилното приложение за повече информация как да го използвате.

Android е регистрирана търговска марка на Google Inc.

IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва с разрешение.

## Наименования на части

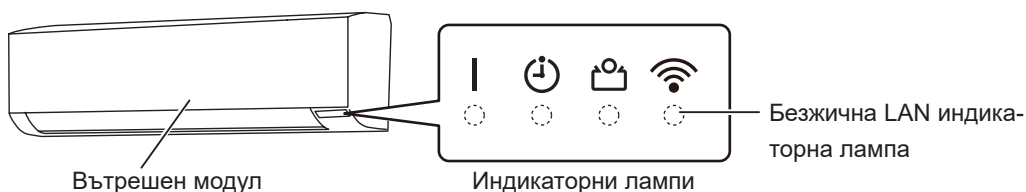

## Регистриране на климатик (сдвояване на безжичен LAN адаптер)

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Преди да започнете това настройване, изчакайте поне 60 секунди след като климатикът бъде включен в електрическата мрежа (чрез прекъсвач или щепсел).
- Проверете дали смартфонът или таблетът е свързан с безжичния рутер, към който свързвате климатика. Настройването няма да работи ако той не е свързан към същия безжичен рутер.
- За да контролирате 2 или повече климатика с един и същ смартфон или таблет, извършете повторно настройването на избрания режим.
- Съдържанието на екрана е предмет на промяна в резултат на актуализации на мобилното приложение и може да не съвпада с действителния екран.

(продължава на следващата страница)

**Процедурата за настройване варира в зависимост от следните точки:**


- дистанционното управление на климатика
- версията на операционната система на вашия смартфон или таблет
- режима на връзката (Ръчен режим или Бутонен режим)

**За дистанционно управление тип А**



Версия на операционната система	Режим на връзката
Операционна система Android	Ръчен режим
	Бутонен режим
iOS 11 или по-нова	Ръчен режим
	Бутонен режим
iOS 10 или по-стара	Ръчен режим
	Бутонен режим

**За дистанционно управление тип В**

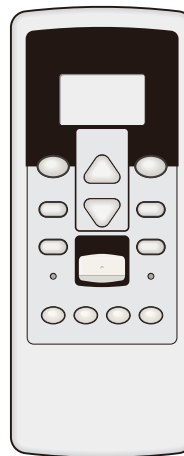


Версия на операционната система	Режим на връзката
Операционна система Android	Ръчен режим
	Бутонен режим
iOS 11 или по-нова	Ръчен режим
	Бутонен режим
iOS 10 или по-стара	Ръчен режим
	Бутонен режим



## ■ Ръчен режим (За операционна система Android)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете  на дистанционното управление, докато се покаже само часовникът.


**2** Стартирайте мобилното приложение.



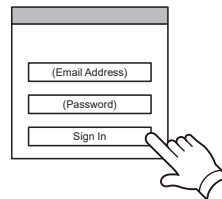

**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

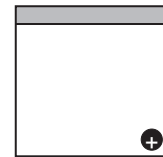


**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.



**5** Натиснете  на дистанционното управление за повече от 5 секунди.


 ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

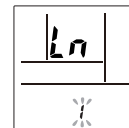

(Дисплей на дистанционното управление)

**6** Натиснете .

**7** Изберете !, като използвате  (☀☀).

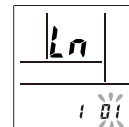

(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете .


 на вътрешния модул ще мига.




(Продължава на следващата страница)




**9** Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на екрана на мобилното приложение.

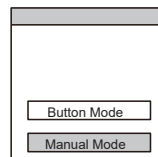


**10** Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на адаптера за безжична LAN мрежа, с който се свързвате.

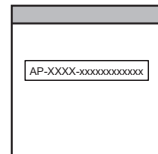

**11** Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа.

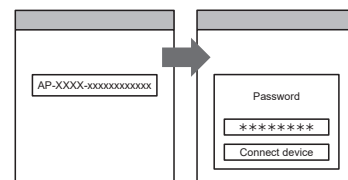

**12** Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect device] („Свързване на устройство“).

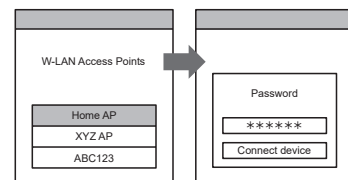

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.






## ■ Ръчен режим (За iOS 11 или по-нова)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете  на дистанционното управление, докато се покаже само часовникът.


**2** Стартирайте мобилното приложение.




**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

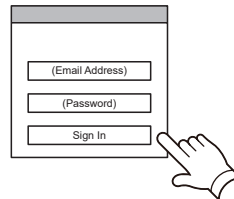


**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.

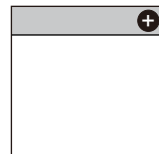


**5** Натиснете  на дистанционното управление за повече от 5 секунди.


 ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

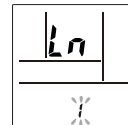

(Дисплей на дистанционното управление)

**6** Натиснете .

**7** Изберете , като използвате  (☺☹).

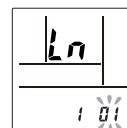

(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете .


 на вътрешното тяло ще мига.




(Продължава на следващата страница)



**9** Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на екрана на мобилното приложение.

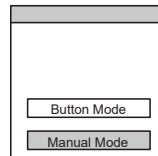


**10** Изберете [Continue] („Продължи“)

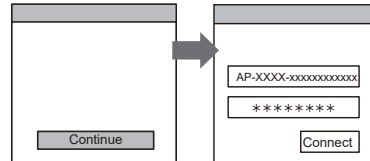

**11** Въведете идентификатора SSID и PIN кода, упоменати на етикета за безжична LAN мрежа.


- Идентификатор SSID  
Въведете „AP-XXXX“ с главни букви.  
Изпишете следните 12 знака с малки букви.

AP - XXXX -	xxxxxxxxxxxx
С главни букви	С малки букви (12 знака)

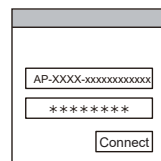


- PIN  
PIN кодът не е наличен за някои модели.

**12** Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате.  
Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect] („Свържи“).

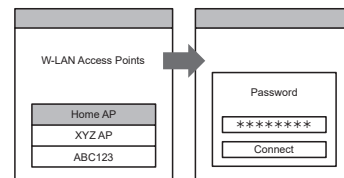

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

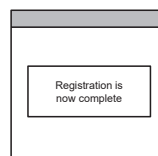




## ■ Ръчен режим (За iOS 10 или по-стара)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете  на дистанционното управление, докато се покаже само часовникът.


**2** Стартирайте мобилното приложение.




**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

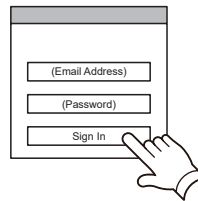


**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.

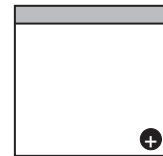

**5** Натиснете  на дистанционното управление за повече от 5 секунди.


 ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

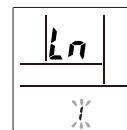

(Дисплей на дистанционното управление)

**6** Натиснете .

**7** Изберете , като използвате  ( .

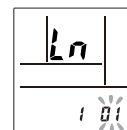


(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете .


 на вътрешното тяло ще мига.




(Продължава на следващата страница)




**9** Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на екрана на мобилното приложение.

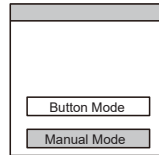


**10** Отворете [Setting] („Настройка“)-> [Wi-fi], като следвате инструкциите в мобилното приложение. Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на климатика, с който се свързвате.

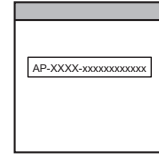

**11** Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа.

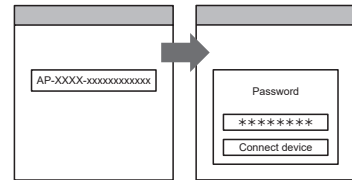


**12** Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect] („Свържи“).

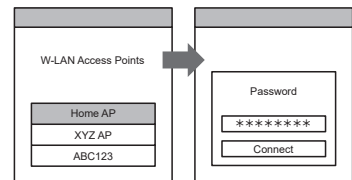


 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

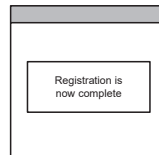






## ■ Бутонен режим (За операционна система Android, iOS)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете  на дистанционното управление, докато се покаже само часовникът.

**2** Стартирайте мобилното приложение.




**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

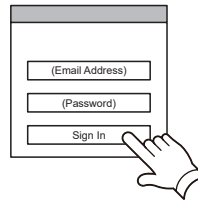


**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.


(Android)

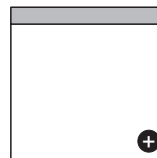

(iOS)

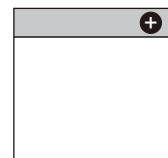

**5** Изберете [Button Mode] („Бутонен режим“) на екрана на мобилното приложение.

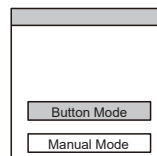


**6** Натиснете бутона WPS на безжичния рутер към който се свързвате.


Вижте в наръчника за експлоатация на безжичния рутер къде се намира този бутон и как да го натиснете.

Безжичен рутер



**7** Натиснете  на дистанционното управление за повече от 5 секунди.

Ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

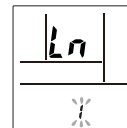


(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете .

(Продължава на следващата страница)



9 Изберете **02**, като използвате **TEMP** (☺☹).

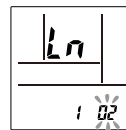

(Дисплей на дистанционното управление)

10 Натиснете **(b/)**.


 на вътрешното тяло ще мига.

Когато адаптерът за безжична LAN мрежа намери свързваща безжична LAN точка за достъп, мигането ще стане бавно.

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Преди да продължите към следващата стъпка се уверете, че сте проверили, че мигането се е променило.



11 Натиснете **[Register]** (Регистрирай) на екрана на мобилното приложение, за да се стартира връзката с безжичния рутер.

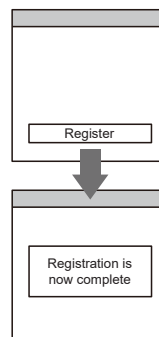

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.





## ■ Ръчен режим (За операционна система Android)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете **START/STOP** на дистанционното управление, докато индикаторите му се изключат.


**2** Стартирайте мобилното приложение.



**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

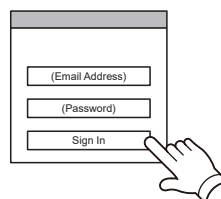

**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.

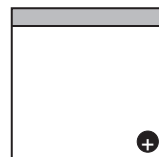

**5** Натиснете **ON** на дистанционното управление за повече от 5 секунди.



L I ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

(Дисплей на дистанционното управление)

**6** Натиснете **START/STOP**.

**7** Изберете **SET TEMP.** (△▽).



(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете **START/STOP**.


☀ на вътрешното тяло ще мига.




(Продължава на следващата страница)




**9** Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на екрана на мобилното приложение.

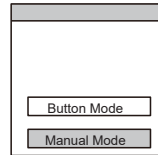


**10** Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на адаптера за безжична LAN мрежа, с който се свързвате.

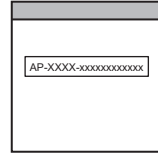

**11** Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа.

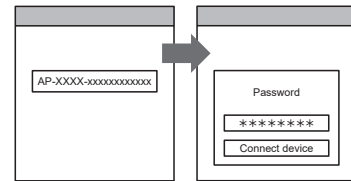

**12** Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect device] („Свързване на устройство“).

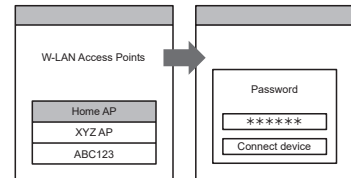

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.





## ■ Ръчен режим (За iOS 11 или по-нова)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете **START/STOP** на дистанционното управление, докато индикаторите му се изключат.


**2** Стартирайте мобилното приложение.



**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

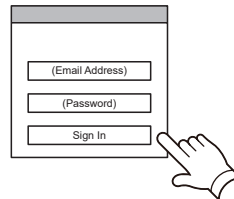


**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.

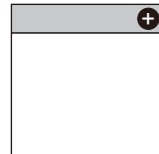

**5** Натиснете **ON** на дистанционното управление за повече от 5 секунди.

⌋ | ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

(Дисплей на дистанционното управление)



**6** Натиснете **START/STOP**.

**7** Изберете **SET TEMP.** (△▽).



(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете **START/STOP**.


📶 на вътрешното тяло ще мига.




(Продължава на следващата страница)



**9** Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на екрана на мобилното приложение.

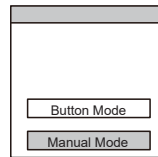


**10** Изберете [Continue] („Продължи“)

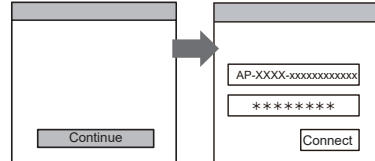


**11** Въведете идентификатора SSID и PIN кода, упоменати на етикета за безжична LAN мрежа.


- Идентификатор SSID  
Въведете „AP-XXXX“ с главни букви.  
Изпишете следните 12 знака с малки букви.



- PIN  
PIN кодът не е наличен за някои модели.

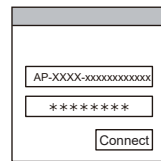


**12** Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect] („Свържи“).

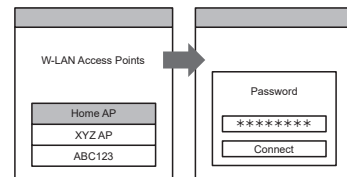

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

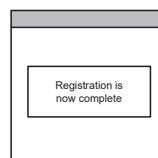



## ■ Ръчен режим (За iOS 10 или по-стара)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете **START/STOP** на дистанционното управление, докато индикаторите му се изключат.


**2** Стартирайте мобилното приложение.




**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след поканването на екрана на мобилното приложение.

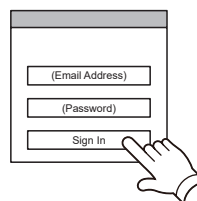

**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.

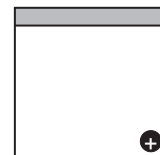

**5** Натиснете **ON** на дистанционното управление за повече от 5 секунди.



L I ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.

(Дисплей на дистанционното управление)

**6** Натиснете **START/STOP**.

**7** Изберете **!**, като използвате **SET TEMP.** (△▽).



(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете **START/STOP**.


☀ на вътрешното тяло ще мига.




(Продължава на следващата страница)




**9** Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на екрана на мобилното приложение.

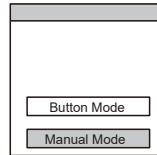


**10** Отворете [Setting] („Настройка“)-> [Wi-fi], като следвате инструкциите в мобилното приложение.  
Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на климатика, с който се свързвате.

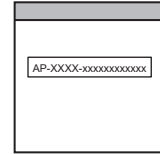

**11** Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа.

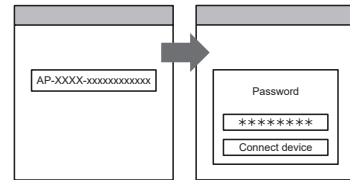


**12** Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате.  
Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect] („Свържи“).

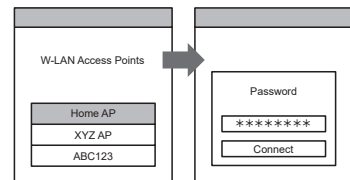

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

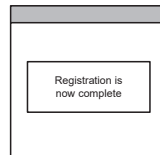





## ■ Бутонен режим (За операционна система Android, iOS)

\*Легенда за LED индикатора: ○ Изключен ● Включен ☀ Мигащ — Във всякакво състояние


**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

**1** Натиснете **START/STOP** на дистанционното управление, докато индикаторите му се изключат.

**2** Стартирайте мобилното приложение.




**3** Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение.

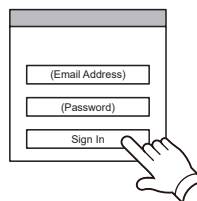


**4** Натиснете бутона [+], за да добавите нов климатик.


(Android)

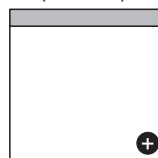

(iOS)

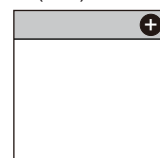

**5** Изберете [Button Mode] („Бутонен режим“) на екрана на мобилното приложение.

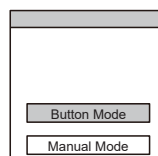

**6** Натиснете бутона WPS на безжичния рутер към който се свързвате.


Вижте в наръчника за експлоатация на безжичния рутер къде се намира този бутон и как да го натиснете.

Безжичен рутер



**7** Натиснете **ON** на дистанционното управление за повече от 5 секунди.

⌋ ⌋ ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.




(Дисплей на дистанционното управление)

**8** Натиснете **START/STOP**.

(Продължава на следващата страница)



9 Изберете **02**, като използвате **SET TEMP.** (**△▽**).



(Дисплей на дистанционното управление)

10 Натиснете **START/STOP**.


 на вътрешното тяло ще мига.

Когато адаптерът за безжична LAN мрежа намери свързваща безжична LAN точка за достъп, мигането ще стане бавно.

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Преди да продължите към следващата стъпка се уверете, че сте проверили, че мигането се е променило.



11 Натиснете **[Register]** (регистрай) на екрана на мобилното приложение, за да се стартира връзката с безжичния рутер.

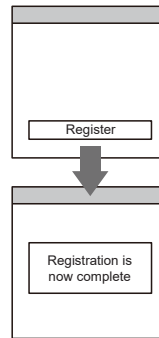

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

